

# 仕様

機 種		項 目	種 類	電 源	冷 房						暖 房						冷暖房平均エネルギー消費効率	通年エネルギー消費効率	区 分 名	外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質 量 (kg)				
					冷 房 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	エネルギー消費効率	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面積の目安(m <sup>2</sup> )		暖 房 能 力 (kW)	暖 房 低 温 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	低 温 消 費 電 力 (W)	エネルギー消費効率								運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面積の目安(m <sup>2</sup> )	
										鉄筋アパート南向き室	木造南向き和室															鉄筋アパート南向き室	木造南向き和室
S28NVV-W(T)	内 F28NVV-W(T)	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)	単/200 室外電源	2.8	650	4.31	3.7	43	19	13	4.0	5.2	990	2410	4.04	5.5	45	18	15	4.18	5.3	H	600	700	210	14	
	外 R28NVV							48								最大 16.5	49										
S36NVV-W(T)	内 F36NVV-W(T)		単/200 室外電源	3.6	960	3.75	5.4	44	25	16	4.8	5.3	1370	2440	3.50	7.5	45	22	17	3.63	4.9	I	600	700	210	14	
	外 R36NVV							48								最大 16.5	50										
S40NVV-W(T)	内 F40NVV-W(T)		単/200 室外電源	4.0	1120	3.57	6.1	46	28	18	5.3	5.9	1550	2990	3.42	8.4	47	24	19	3.50	4.8	I	600	700	210	14	
	外 R40NVV							51								最大 18.0	53										
S50NVV-W(T)	内 F50NVV-W(T)		単/200 室外電源	5.0	1920	2.60	10.2	48	34	23	6.3	6.1	2100	3020	3.00	11.0	48	29	23	2.80	4.4	J	600	700	210	14	
	外 R50NVV							51								最大 19.0	53										
S56NVV-W(T)	内 F56NVV-W(T)		単/200 室外電源	5.6	2210	2.53	11.8	52	39	25	6.7	6.4	2350	3050	2.85	12.4	50	30	24	2.69	4.3	J	600	700	210	14	
	外 R56NVV							54								最大 19.0	55										

付 属 品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、 単4形アルカリ乾電池(2)、光触媒空清フィルター(2)
-------	---

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを動かせるため、約0.9ワットの電力を消費します。  
(入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。  
このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

カンタン

# 取扱説明書ガイド

12ページ

基本の使いかた


使いかたを  
知りたいとき



16ページ

便利な機能

製品をより便利に  
ご使用いただくために

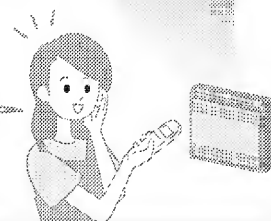

26ページ

故障かな？と思ったら

疑問に思うこと、  
分からないことが  
あるとき



30ページ

運転ランプが点滅するとき

## フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub> (温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト  
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

### 愛情点検



このような  
症状  
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ  
修理のご相談は



**0120-88-1081** (ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

**ダイキン工業株式会社**

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は  
再生紙を使用しています。

### お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

3P305817-2C M11B216B (1203) 日